Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP5000

PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Informacje o znakach towarowych 5

2 Podłączanie i odtwarzanie 7

3 Sterowanie i odtwarzanie 12

4 Opcje 14
Opcje wideo 14
Opcje dźwięku 15
Opcje zdjęć 15

5 Przeglądanie plików 16
Przeglądanie wszystkich plików 17
Przeglądanie plików z filmami 18
Przeglądanie plików muzycznych 19
Przeglądanie plików zdjęć 20

6 Zarządzanie plikami 22
Czynności podstawowe 22

7 Konfiguracja sieci 25
Konfiguracja sieci bezprzewodowej 25
Konfiguracja sieci przewodowej 26

8 Odtwarzanie plików multimedialnych z komputera (DLNA) 28

9 Usługi internetowe 30

10 Ustawienia 32
System 33
Audio 33
Wideo 34
Konfiguracja sieci bezprzewodowej 35
MISC 35

11 EasyLink 36

12 Aktualizacja oprogramowania 38
Aktualizacja oprogramowania przez Internet 38
Aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem gniazda USB/SD 39

13 Rozwiązywanie problemów 40

14 Dane techniczne 42

1 Informacje o znakach towarowych

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

2 Podłączanie i odtwarzanie

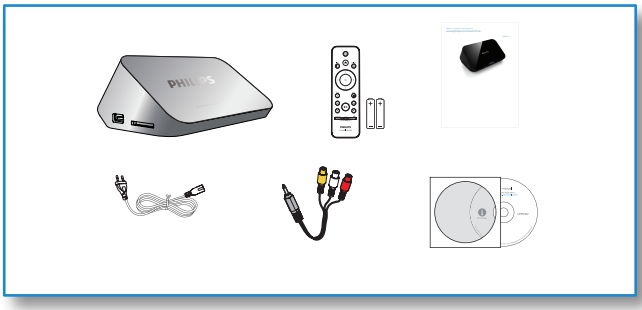

1

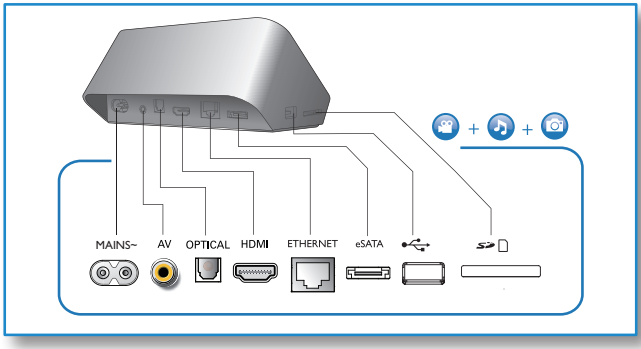

2

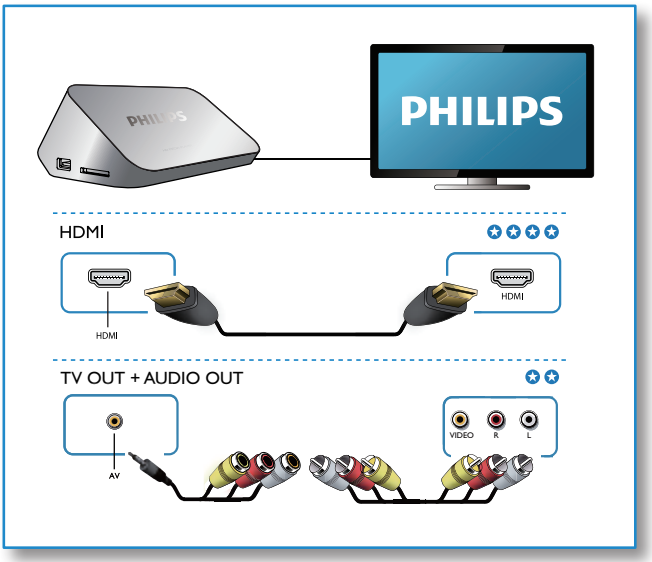

3

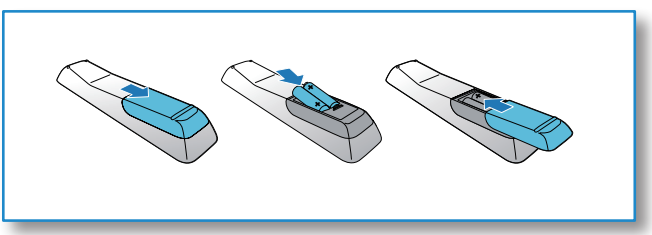

4

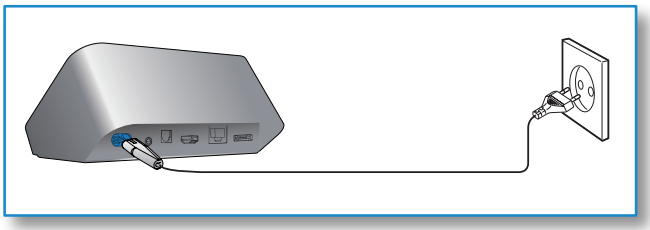

5

6

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

7

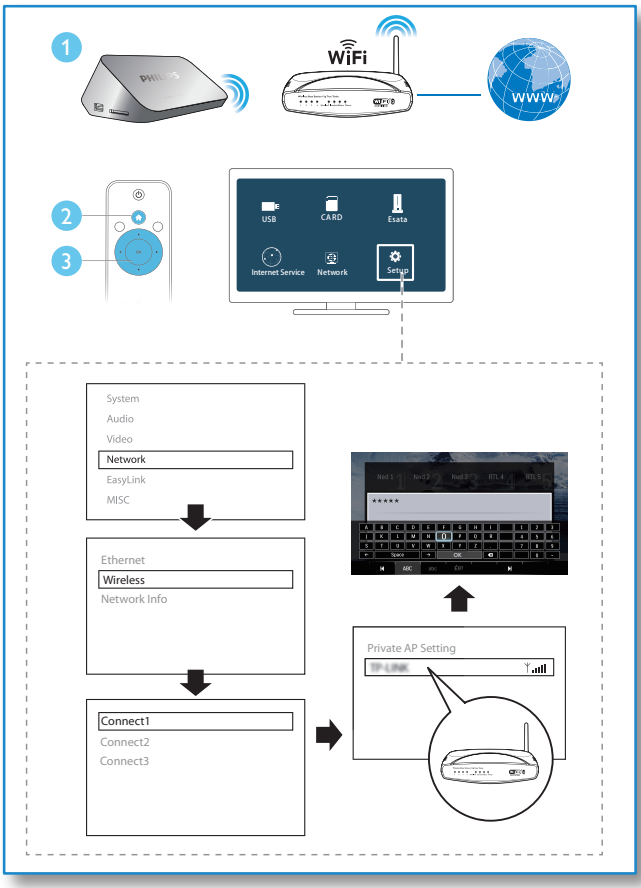
1
WiFi
WWW
2
3
USB
CARD
Esata
Internet Service
Network
Setup
System
Audio
Video
Network
EasyLink
MISC
Ethernet
Wireless
Network Info
Connect1
Connect2
Connect3
Private AP Setting

3 Sterowanie i odtwarzanie

Steruj odtwarzaniem za pomocą pilota.

Funkcja	Przyciski/czynności
Zatrzymanie odtwarzania.	■
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.	▶II
Przechodzenie do poprzedniego/następnego pliku multimedialnego.	I◀ / ▶I
Powrót do strony głównej.	⌂
Powiększanie i zmniejszanie.	Naciśnij kilkakrotnie przycisk ⛶. • Aby przesuwać powiększone zdjęcie na ekranie, użyj przycisków ▲▼◀▶.
Szybkie wyszukiwanie do tyłu/do przodu.	Naciśnij kilkakrotnie przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać prędkość.
Dostęp do ustawień napisów.	SUBTITLE
Obracanie zdjęcia.	Naciśnij przycisk ▲ / ▼.
Nawigacja po pozycjach menu.	▲▼◀▶
Potwierdzanie wyboru lub wprowadzonych danych.	OK
Przejście do menu opcji w czasie odtwarzania lub na liście plików.	☰
Przejście do menu edycji plików na liście folderów plików.	EDIT

Uwaga

- Można odtwarzać jedynie filmy DivX, które zostały wypożyczone lub zakupione przy użyciu kodu rejestracji DivX® niniejszego odtwarzacza. (Patrz sekcja „**Setup**" (Konfiguracja) > „**MISC**" (Różne) > **[DivX® - kod VOD]**)
- Zawierające napisy dialogowe pliki z rozszerzeniami .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass i .txt są obsługiwane, ale nie są wyświetlane na liście plików.
- Nazwa pliku z napisami dialogowymi musi być taka sama jak nazwa pliku z filmem DivX (z pominięciem rozszerzenia pliku).
- Plik z filmem DivX oraz plik z napisami dialogowymi muszą być zapisane w tym samym katalogu.

4 Opcje

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ☰, aby uzyskać dostęp do opcji.

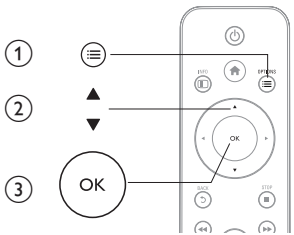

Opcje wideo

[Napisy]: Dostosowywanie ustawień napisów. Naciśnij przycisk ◄► , aby wybrać pozycję, i przycisk ▲▼, aby dostosować wartości. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

[Audio]: Wybór języka ścieżki dźwiękowej.

[IDŹ DO]: Przejście do określonego miejsca. Naciśnij przycisk ◄► , aby wybrać pozycję, i przycisk ▲▼, aby dostosować wartości. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

[Powtórz tytuł]: Wielokrotne odtwarzanie aktualnie wybranego tytułu.

[Powt. wszyst.]: Wielokrotne odtwarzanie plików z filmami.

[Powt. wył.]: Wyjście z trybu powtarzania.

[Ustawienie wideo]: Dostosowywanie ustawień wideo. Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać pozycję, i przycisk ◄►, aby dostosować wartości. Naciśnij przycisk **OK,** aby potwierdzić.

Opcje dźwięku

[Powt. wył.]: Wyjście z trybu powtarzania.

[Powtórz jeden]: Wielokrotne odtwarzanie aktualnie wybranego pliku muzycznego.

[Powt. wszyst.]: Wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików muzycznych.

[Odtw. w pętli]: Odtwarzanie losowe w pętli wszystkich plików muzycznych.

Opcje zdjęć

[Ust.czas. slajdów]: Ustawianie odstępu czasu między slajdami w pokazie.

[Przejście slajdów]: Wybór efektu przejścia w pokazie slajdów.

[Powt. wył.]: Wyjście z trybu powtarzania.

[Powt. wszyst.]: Wielokrotne wyświetlanie wszystkich plików zdjęć.

[Odtw. w pętli]: Odtwarzanie losowe w pętli plików zdjęć.

[Muzyka w tle]: Wybór i odtwarzanie pliku muzycznego podczas pokazu slajdów.

[Ustawienie wideo]: Dostosowywanie ustawień wideo.

5 Przeglądanie plików

Możesz przeglądać pliki multimedialne zapisane w urządzeniu pamięci masowej USB/SD.

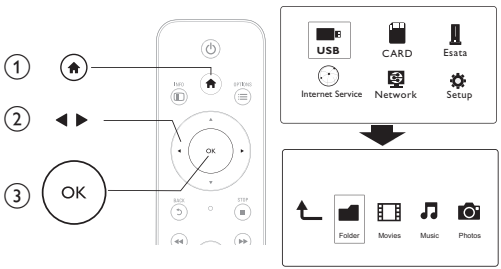

1 Naciśnij przycisk ⌂.
2 Wybierz opcję **[USB]**/ **[KARTA]** / **[eSATA]**.
3 Wybierz tryb przeglądania plików multimedialnych.
   - **[Folder]**
   - **[Filmy]**
   - **[Muzyka]**
   - **[Zdjęcia]**

Przeglądanie wszystkich plików

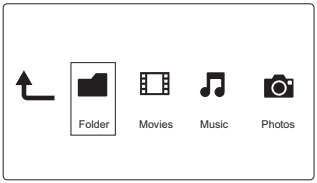

1 Naciśnij przycisk ◄►, aby wybrać **[Folder]**, i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
2 Wybierz urządzenie pamięci masowej USB/SD i naciśnij przycisk **OK**.
3 Naciśnij przycisk ☰ w przeglądarce plików.
4 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb wyświetlania lub porządkowania plików.

[Miniatury]: Wyświetlanie miniatur plików lub folderów.

[Lista]: Wyświetlanie plików lub folderów w formie listy.

[Podgląd]: Wyświetlanie plików lub folderów z oknem podglądu.

[Wsz. multim.] Wyświetlanie wszystkich plików multimedialnych.

[Filmy]: Wyświetlanie plików z filmami.

[Zdjęcia]: Wyświetlanie plików zdjęć.

[Muzyka]: Wyświetlanie plików muzycznych.

Przeglądanie plików z filmami

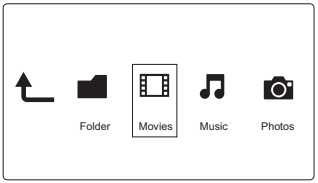

1 Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać **[Filmy]**, i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
2 Naciśnij przycisk ☰ w przeglądarce plików.
3 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb wyświetlania lub porządkowania plików.

[Szukaj]: Wyszukiwanie plików z filmami. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wpisać kluczowe słowa na miniklawiaturze, po czym naciśnij przycisk ▶II, aby rozpocząć wyszukiwanie.

[Miniatury]: Wyświetlanie miniatur plików z filmami.

[Lista]: Wyświetlanie listy plików z filmami.

[Podgląd]: Wyświetlanie plików lub folderów z oknem podglądu.

[Wszys. filmy]: Wyświetlanie wszystkich plików z filmami.

[Pokaż DVD]: Wyświetlanie wszystkich plików ISO.

[Animacja flash]: Wyświetlanie wszystkich plików Flash.

[Idź do folderu]: Przejście do folderu, w którym znajduje się wybrany plik.

[Nazwa]: Wyświetlanie listy plików z filmami w kolejności alfabetycznej (wg. nazw).

[Rozm.]: Wyświetlanie listy plików z filmami według ich rozmiaru, w kolejności rosnącej.

[Najczęśc.ogląd.]: Wyświetlanie listy plików z filmami według częstotliwości oglądania.

[Ostatnio dodane]: Wyświetlanie listy ostatnio dodanych plików z filmami.

Przeglądanie plików muzycznych

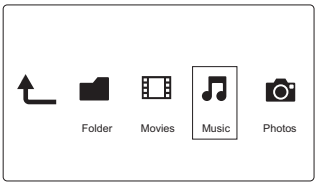

1 Naciśnij przycisk ◄►, aby wybrać **[Muzyka]**, i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

2 Naciśnij przycisk ☰ w przeglądarce plików.

3 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb wyświetlania lub porządkowania plików.

[Szukaj]: Wyszukiwanie plików muzycznych. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wpisać kluczowe słowa na miniklawiaturze, po czym naciśnij przycisk ►II, aby rozpocząć wyszukiwanie.

[Miniatury]: Wyświetlanie miniatur plików muzycznych.

[Lista]: Wyświetlanie listy plików muzycznych.

[Podgląd]: Wyświetlanie plików z filmami w oknie podglądu.

[Idź do folderu]: Przejście do folderu, w którym znajduje się wybrany plik.

[Wszys. utw.]: Wyświetlanie wszystkich plików muzycznych.

[Albumy]: Wyświetlanie plików muzycznych wg albumów.

[Wykonawcy]: Wyświetlanie plików muzycznych wg wykonawców.

[Gatunki]: Sortowanie plików muzycznych wg gatunków.

[Lata]: Sortowanie plików muzycznych wg lat.

[Listy odtw.]: Wyświetlanie list odtwarzania.

[Ostatnio odtwarzane]: Wyświetlanie listy ostatnio odtwarzanych plików muzycznych.

[Ostatnio dodane]: Wyświetlanie listy ostatnio dodanych plików muzycznych.

[Nazwa]: Wyświetlanie listy plików muzycznych w kolejności alfabetycznej (wg. nazw).

Przeglądanie plików zdjęć

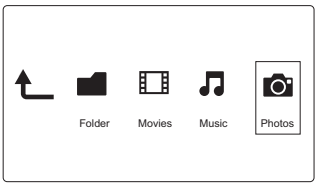

1 Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać **[Zdjęcia]**, i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

2 Naciśnij przycisk ☰ w przeglądarce plików.

3 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb wyświetlania lub porządkowania plików.

[Szukaj]: Wyszukiwanie plików zdjęć. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wpisać kluczowe słowa na miniklawiaturze, po czym naciśnij przycisk ▶II, aby rozpocząć wyszukiwanie.

[Miniatury]: Wyświetlanie miniatur plików lub folderów zdjęć.

[Lista]: Wyświetlanie plików lub folderów w formie listy.

[Podgląd]: Wyświetlanie plików lub folderów z oknem podglądu.

[Katalog zdjęć]: Wyświetlanie plików zdjęć w trybie katalogu.

[Widok segregatora]: Wyświetlanie plików zdjęć w trybie drzewa folderów.

[Widok daty]: Sortowanie plików zdjęć wg daty modyfikacji.

[Wsz. zdjęcia]: Wyświetlanie wszystkich plików zdjęć.

[Albums]: Sortowanie plików zdjęć wg albumów.

[Nazwa]: Wyświetlanie listy plików zdjęć w kolejności alfabetycznej (wg nazw).

[Ostatnio dodane]: Wyświetlanie listy ostatnio dodanych plików zdjęć.

[Ostatnio odtwarzane]: Wyświetlanie listy ostatnio odtwarzanych plików zdjęć.

6 Zarządzanie plikami

Możesz zarządzać plikami multimedialnymi zapisanymi w urządzeniu pamięci masowej.

Czynności podstawowe

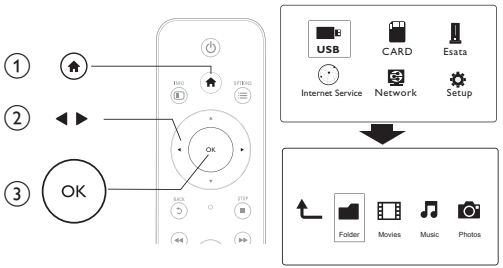

1 Naciśnij przycisk ⌂.
2 Wybierz kolejno **[USB]**/ **[KARTA]** / **[eSATA]** >**[Folder]**.
3 Wybierz partycję urządzenia pamięci masowej USB/SD i naciśnij przycisk **OK**.
4 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać plik lub folder, i naciśnij **[Edytuj]**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu edycji pliku.

5 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać czynność, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
[Kopiuj]: Wybierz miejsce docelowe i naciśnij przycisk ▶II, aby potwierdzić.
↳ Wybrany plik lub folder zostanie skopiowany do miejsca docelowego.

[Usuń]: Wybierz opcję **[Tak]** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
↳ Wybrany plik lub folder zostanie usunięty.

[Przen.]: Wybierz miejsce docelowe i naciśnij przycisk ▶II , aby potwierdzić.
↳ Wybrany plik lub folder zostanie przeniesiony do miejsca docelowego.

[Zm. nazwę]

1 Wybierz **[Zm. nazwę]**, aby edytować nazwę na miniklawiaturze, a następnie naciśnij przycisk ▶II, aby potwierdzić.
2 Wybierz **[OK]** i naciśnij przycisk **OK**, aby zastosować nową nazwę.

[Wielokrotny wybór]

1 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać plik lub folder, i naciśnij przycisk ▶II, aby go dodać do listy.
2 Naciśnij **[Edytuj]po zakończeniu dodawania plików i folderów.**
3 Wybierz czynność.

[Kopiuj]	Wybierz miejsce docelowe i naciśnij przycisk ▶II, aby potwierdzić.
[Usuń]	Wybierz **[Tak]** i naciśnij przycisk ▶II, aby usunąć zaznaczone pliki lub foldery.
[Przen.]	Wybierz miejsce docelowe i naciśnij przycisk ▶II, aby potwierdzić.
[Zapisz listę odtw.]	Wybierz **[OK]**, aby zapisać listę odtwarzania. Wybierz **[Zm. nazwę]**, aby edytować nazwę na miniklawiaturze, a następnie naciśnij przycisk ▶II, aby potwierdzić.
[Zapisz album z fot.]	Wybierz **[OK]**, aby zapisać album zdjęć. Wybierz **[Zm. nazwę]**, aby edytować nazwę na miniklawiaturze, a następnie naciśnij przycisk ▶II, aby potwierdzić.

Uwaga

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ■ przez dwie sekundy, aby bezpiecznie usunąć podłączone urządzenie pamięci masowej.

7 Konfiguracja sieci

Podłączenie tego odtwarzacza do sieci komputerowej i Internetu umożliwia:

- Wyświetlanie zdjęć, odtwarzanie muzyki i oglądanie filmów przesyłanych strumieniowo z komputera.
- Oglądanie programów telewizyjnych online.
- Przeglądanie internetowych albumów zdjęć.
- Aktualizację oprogramowania odtwarzacza przez Internet.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Co jest potrzebne:	Router bezprzewodowy podłączony do Internetu

1 Podłącz odtwarzacz do sieci komputerowej lub Internetu za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

2 Przeprowadź instalację sieci bezprzewodowej.

1) Naciśnij przycisk ⌂.
2) Wybierz opcję **[Konfig.]** i naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu ustawień.
3) Wybierz kolejno opcje **[Sieć] > [Bezprzewodowa] > [Podłączanie]** i naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci bezprzewodowych.
4) Wybierz sieć z listy i naciśnij przycisk **OK**.
5) Wprowadź klucz WEP lub WPA na miniklawiaturze i naciśnij przycisk ▶II.
Zostanie uruchomiony test połączenia.
Po jego zakończeniu zostanie wyświetlony stan połączenia z siecią.
6) Naciśnij przycisk **OK,** aby wyjść.

Uwaga

- Aby ponowić wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych, naciśnij przycisk ⟳.

Konfiguracja sieci przewodowej

Co jest potrzebne: Router przewodowy podłączony do Internetu

1 Podłącz odtwarzacz do sieci komputerowej lub Internetu za pośrednictwem routera przewodowego.

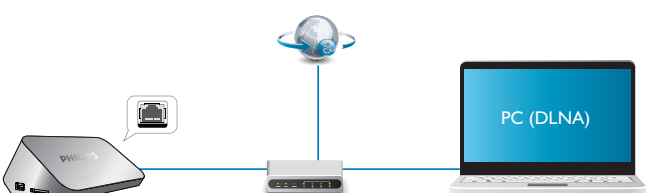

2 Skonfiguruj połączenie z siecią.

1) Naciśnij przycisk ⌂.
2) Wybierz opcję **[Konfig.]** i naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu ustawień.
3) Wybierz kolejno opcje **[Sieć]** > **[Ethernet]** > **[DHCP IP (automat.)]** > **[DHCP (automat.)]** i naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
4) Wybierz opcję **[Tak]** i naciśnij przycisk **OK,** aby zapisać ustawienia sieci.
Zostanie uruchomiony test połączenia.
Po jego zakończeniu zostanie wyświetlony stan połączenia z siecią. .
5) Naciśnij przycisk **OK,** aby wyjść.

Adres IP można skonfigurować ręcznie.

1 Wybierz kolejno opcje **[Sieć] >[Ethernet] > [FIX IP (ręczna)]**.
↳ Zostanie wyświetlona tabela adresu IP.

2 Za pomocą przycisku ◄► wybierz pozycję, a za pomocą przycisku ▲▼ ustaw odpowiednią wartość.

3 Po zakończeniu konfiguracji adresu IP naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

4 Wybierz opcję **[Tak]** i naciśnij przycisk **OK,** aby zapisać ustawienia sieci.

8 Odtwarzanie plików multimedialnych z komputera (DLNA)

Odtwarzacz obsługuje standard DLNA. Po podłączeniu do sieci komputerowej można na nim odtwarzać filmy, muzykę i zdjęcia z komputera.

Uwaga

- Aby można było przeglądać pliki multimedialne zapisane w komputerze, musi być w nim zainstalowane oprogramowanie serwera multimedialnego DLNA (np. Windows Media Player w wersji 11 lub nowszej).

1 Podłącz odtwarzacz do sieci komputerowej (zobacz sekcję „Konfiguracja sieci").

2 W oprogramowaniu serwera multimedialnego DLNA w komputerze (np. Windows Media Player w wersji11 lub nowszej) należy skonfigurować:

   ① **Udostępnianie multimediów dla odtwarzacza (więcej informacji można znaleźć w dokumencie „Pomoc" oprogramowania serwera multimedialnego).**

   ② **Udostępnianie plików lub dodawanie plików do biblioteki (więcej informacji można znaleźć w dokumencie „Pomoc" oprogramowania serwera multimedialnego).**

3 Naciśnij przycisk ⌂.

4 Wybierz opcję **[Sieć]**i naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka zawartości.
   ↳ Aby przeglądać foldery udostępnione w komputerze, wybierz opcję**[Folder udostępniony]** i naciśnij przycisk**OK**.
   ↳ Aby przeglądać udostępnione pliki multimedialne, wybierz opcję **[Udostęp. pliki multimed.]**i naciśnij przycisk**OK**.

5 Wybierz plik multimedialny, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby go odtworzyć.
   • Aby przejść do menu opcji przeglądania, naciśnij przycisk ☰.
   • Szczegóły można znaleźć w części „Przeglądanie wszystkich plików".

9 Usługi internetowe

Dzięki temu odtwarzaczowi można uzyskać dostęp do rozmaitych usług internetowych, takich jak filmy, zdjęcia, muzyka i gry.

Uwaga

- Aby móc w pełni korzystać z usług internetowych, szybkość połączenia internetowego powinna wynosić przynajmniej 1 Mb/s.

Co jest potrzebne:	Podłącz odtwarzacz do Internetu. (patrz część „Konfiguracja sieci").

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz opcję **[Usługi internetowe]** i naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostaną wyświetlone usługi internetowe.

3 Wybierz usługę.

- **[Facebook]**: serwis społecznościowy
- **[AccuWeather]**: światowy serwis zapewniający informacje pogodowe
- **[YouTube]**: serwis umożliwiający udostępnianie filmów
- **[Piccasa]**: internetowy album zdjęć

1 Aby korzystać z wymienionych usług, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i używaj pilota zdalnego sterowania.

Funkcja	Przycisk/czynność
Wybór usługi lub elementu zawartości.	▲▼◄►
Umożliwia zatwierdzenie wyboru.	OK
Powrót do poprzedniej strony lub usuwanie wprowadzonego tekstu.	↩
Powrót do strony głównej.	⌂

10 Ustawienia

Możesz zmienić ustawienia odtwarzacza w menu konfiguracji.

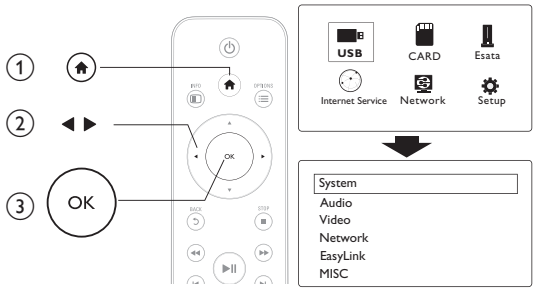

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz pozycję **[Konfig.]** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.

↳ Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać pozycję menu lub opcję ustawienia.

↳ Naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do niższego poziomu menu.

↳ Naciśnij przycisk ↩, aby powrócić do wyższego poziomu menu.

System

[Język menu] - Wybór języka menu ekranowego.

[Napisy]: Wybór języka napisów dialogowych odtwarzanego filmu.

[Wygaszacz ekranu]: Włączanie wygaszacza ekranu w przypadku braku aktywności (na przykład w trybie wstrzymania lub zatrzymania).

[DLNA DMR]: Możliwość wyświetlania zdjęć oraz odtwarzania muzyki i filmów z komputera w tym odtwarzaczu.

[Nazwa urządz.]: Zmiana nazwy odtwarzacza.

[Skan. autom.]: Automatyczne skanowanie plików multimedialnych w urządzeniu pamięci masowej.

[Skan. pamięć mas.]: Uruchamianie lub zatrzymywanie skanowania plików multimedialnych w urządzeniu pamięci masowej.

[Wznów odtw.]: Wznawianie odtwarzania pliku wideo od miejsca ostatniego zatrzymania.

[Ustawienia fabryczne]: Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych.

Audio

[Tryb nocny]: Korekcja graficzna głośnych i cichych dźwięków. Jeśli jest włączona, można oglądać w nocy filmy przy niskiej głośności.

[Wyjście HDMI]: Wybieranie formatu odtwarzanego dźwięku przy podłączaniu za pośrednictwem gniazda HDMI.

[Wyjście S/PDIF]: Wybieranie formatu odtwarzanego dźwięku przy podłączaniu za pośrednictwem gniazda cyfrowego sygnału dźwięku.

[Synchronizacja mowy]: Możliwość synchronizacji odtwarzania dźwięku i obrazu.

Wideo

[Prop. obrazu]: Wybór ustawień proporcji obrazu.

[System TV]: Wybór najlepszej rozdzielczości obsługiwanej przez telewizor. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Uwaga

- Jeśli wybrana rozdzielczość nie jest obsługiwana przez telewizor i pojawia się pusty ekran, zaczekaj 10 sekund na przywrócenie obrazu.
- Jeśli w przypadku złącza kompozytowego (CVBS) po ustawieniu rozdzielczości HD (1080p, 1080i, 720p) nie ma sygnału wideo, podłącz odtwarzacz do telewizora ze złączem HDMI, aby odtwarzać filmy HD.

[Zoom wideo]: Powiększanie lub pomniejszanie scen filmu.

[1080P 24 Hz]: Użycie trybu sygnału wideo 1080p 24 Hz dla zawartości wideo.

Uwaga

- Rozdzielczość i liczba klatek na sekundę obrazu wideo to 1080p 24 Hz.
- Telewizor obsługuje rozdzielczość 1080p 24 Hz.
- Do podłączania tego odtwarzacza do telewizora należy użyć przewodu HDMI.

[Głęboki kolor]: Wyświetlanie kolorów bogatszych w tony i odcienie – jeśli film nagrano w trybie Deep Color, a telewizor obsługuje tę funkcję.

[Ustawienie wideo]: Dostosowywanie ustawień wideo.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

[Ethernet]: Konfiguracja adresu IP odtwarzacza.

[Bezprzewodowa]: Nawiązywania bezprzewodowego połączenia z siecią.

[Informacje o sieci]: Wyświetlanie aktualnego stanu sieci.

MISC

[Info o wersji]: Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania tego odtwarzacza.

[DivX® - kod VOD]: Wyświetlanie kodu rejestracji DivX® i kodu wyrejestrowania.

[Uaktualn. online]: Wybór aktualizacji oprogramowania z sieci.

[Uaktualn. USB]: Wybór aktualizacji oprogramowania z urządzenia pamięci masowej USB.

11 EasyLink

Urządzenie zostało wyposażone w złącze Philips EasyLink zgodne z protokołem HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Do obsługi urządzeń zgodnych z funkcją EasyLink, podłączonych do gniazd HDMI, można używać jednego pilota zdalnego sterowania.

1 Podłącz urządzenia zgodne ze standardem HDMI CEC za pośrednictwem złącza HDMI i włącz funkcję HDMI CEC w telewizorze i innych podłączonych urządzeniach (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora i urządzeń).

2 Naciśnij przycisk ⌂.

3 Wybierz opcję **[Konfig.] > [Easy Link]**.

4 Wybierz pozycję **[Wł.]w opcjach:**
- **[Easy Link]** > **[Wł.]**
- **[Odtw. 1 przycis.]** > **[Wł.]**
- **[Gotow. 1 przycis.]** > **[Wł.]**
- **[Aut. wł. przez telewizor]** > **[Wł.]**
- Funkcja EasyLink zostaje włączona.

Odtwarzanie jednym przyciskiem

W momencie włączeniu odtwarzania pliku w tym odtwarzaczu podłączony telewizor z funkcją HDMI CEC automatycznie przełącza się na kanał wejściowy HDMI.

Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem

Kiedy podłączone urządzenie (na przykład telewizor) zostanie przełączone w tryb gotowości przy użyciu jego pilota, odtwarzacz przełączy się automatycznie w tryb gotowości.

Automatyczne zasilanie z telewizora

Jeśli podłączone urządzenie (np. telewizor) zostanie przełączone na odtwarzacz przy użyciu pilota zdalnego sterowania, odtwarzacz działający w trybie gotowości automatycznie przechodzi w tryb włączenia.

Uwaga

- Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowej współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

12 Aktualizacja oprogramowania

Przed zaktualizowaniem oprogramowania odtwarzacza należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania:

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** >**[Różne]** > **[Info o wersji]** i naciśnij przycisk **OK**.

Aktualizacja oprogramowania przez Internet

1 Podłącz odtwarzacz do Internetu (więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Konfiguracja sieci").

2 Naciśnij przycisk ⌂ i wybierz opcję **[Konfiguracja]**.

3 Wybierz kolejno opcje **[Różne]** > **[Uaktualn. online]**.
   ↳ Jeśli znaleziono aktualizację, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o rozpoczęcie procesu aktualizacji.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zaktualizować oprogramowanie.
   ↳ Po zakończeniu procesu aktualizacji odtwarzacz automatycznie wyłączy się i ponownie włączy.

Aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem gniazda USB/SD

1 Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania na stronie www.philips.com/support.
   - Znajdź swój model i kliknij pozycję „Oprogramowanie i sterowniki".

2 Pobierz oprogramowanie i zapisz je w katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB.

3 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda ⇠ (**USB**) w odtwarzaczu.

4 Naciśnij przycisk ⌂.

5 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Różne]**> **[Uaktualn. USB]**.
   ↳ Jeśli znaleziono aktualizację, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o rozpoczęcie procesu aktualizacji.

6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zaktualizować oprogramowanie.
   ↳ Po zakończeniu procesu aktualizacji odtwarzacz automatycznie wyłączy się i ponownie włączy.

! Przestroga

- Podczas procesu aktualizacji nie wyłączaj zasilania i nie odłączaj urządzenia pamięci masowej USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza.

13 Rozwiązywanie problemów

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny odtwarzacza. Numer modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu odtwarzacza. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Brak obrazu.

- Informacje dotyczące wyboru właściwego kanału wejścia wideo można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Brak dźwięku z telewizora.

- Upewnij się, że przewody audio są podłączone do wejściowych gniazd audio, które są zgrupowane z wybranymi wejściowymi gniazdami wideo.

Nie można odczytać zawartości urządzenia pamięci masowej USB.

- Format tego urządzenia pamięci masowej USB nie jest obsługiwany.
- Maksymalny rozmiar obsługiwanej pamięci wynosi 1 TB.
- Upewnij się, że odtwarzacz obsługuje te pliki (patrz część „**Dane techniczne**" > „**Plik**").
- Zabezpieczonych przed kopiowaniem (DRM) plików wideo zapisanych w urządzeniu pamięci masowej USB/SD nie można odtwarzać poprzez analogowe połączenie wideo (np. kompozytowe). Aby odtworzyć te pliki, należy użyć połączenia HDMI.

Napisy DivX nie są prawidłowo wyświetlane.

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami dialogowymi jest taka sama, jak nazwa pliku filmu.
- Upewnij się, że plik z filmem DivX oraz plik z napisami dialogowymi są zapisane w tym samym katalogu.

14 Dane techniczne

Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Plik

- Wideo: MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V.
- Audio: Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Zdjęcia: .JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (nieanimowane), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

Urządzenie pamięci masowej USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)

Obsługiwane napisy dialogowe

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+.sub

karta SD

- Zgodność: SDHC 2.0 (do 32 GB)

Wideo

- System sygnału: PAL / NTSC
- Sygnał wideo: 1 Vpp ~ 75 omów
- Sygnał HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Analogowe wyjście stereofoniczne
- Odstęp sygnału do szumu (1 kHz): > 90 dB (poziom dźwięku A)
- Dynamika (1 kHz): 80 dB (poziom dźwięku A)
- Pasmo przenoszenia: +/-0,2 dB
- Wyjście cyfrowe: optyczne

Jednostka centralna

- Wymiary (D x S x W): 160 x 91 x 54,1 mm
- Waga netto: 0,34 kg
- Moc wejściowa: 100–240 V~, 50/60 Hz, 15 W

Zasilanie

- Pobór mocy: < 15 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HMP5000_12_UM_V1.0